

SMS-kommandoer

- 1234,Heat,8 (pumpen er nå satt til å varme ved 8 °). Verdier: 0, 8, 10, 16–24
- 1234,Heat,22 (pumpen er nå satt til å varme ved 22 °)
- 1234,Cool,18 (pumpen er nå satt til kjøling ved 18 °)
- 1234,Heat,0 (stopp pumpe)
- 1234,Cool,0 (stopp pumpe)
- 1234,Low,10 (alarm sendes ved mindre enn 10 °). Verdier: 1–30
- 1234,High,10 (alarm sendes ved mer enn 17 °). Verdier: 1–45
- 1234,Name,(gi styreenheten et navn)
- 1234,PhN1(1-4),+45111111111 (alarmnummer 1 – maks. 4. Husk landskode, f.eks. «+45»)
- 1234,Brand,Toshiba (se en komplett liste over merker på vår nettside eller bruk funksjonen 1234,Brand)
- 1234,Brand (få en liste over alle understøttede merker og korrekt notasjon)
- 1234,TCal,-2 (juster den interne temperatursensoren, -5 ° til +5 °)
- 1234,Status (generell status)
- 1234,StatusPhN (få en liste over alle inntastede nødnumre)
- 1234,IRTest (hjelpfunksjon ved oppsetting av din CTSmall)
- 1234,TLog (returner loggfilen – hver uke lagres temperaturen i en loggfil. Logghistorikken varer 35 timer)
- 1234,Out1,1 (Out1 er PÅ)
- 1234,Out1,0 (Out1 er AV)
- 1234,Out2,t (Out2 er Toggle (veksle) – å skifte reléet med 1,5 sekunders forsinkelse))
- 1234,Help (få en liste over alle mulige kommandoer)
- 1234,NewPass, din nye adgangskode (maksimalt 10 tegn, forskjell på store og små bokstaver. 1234,NewPass,4D39a)
- FRESET,ICC-ID (denne kommandoen skal skrives med STORE BOKSTÅVER. FRESET,8945123456789012345)

Kommandoer kan også se slik ut:

1234 , heAT , 20

1234, cool , 22

1234, status

Funksjonsoversikt

- Små, passer overalt (L 70 x B 40 x H 20)
- Innebygget antenne
- Advarsel om temperaturer under + 5 °
- Advarsel om temperaturer over + 45 °
- Advarsel om lav selvalgt temperatur mellom 1–30 °
- Advarsel om høy selvalgt temperatur mellom 1–45 °
- Strømalarm – du får beskjed slik at du kan forhindre skader på kjøleskap, fryser osv.
- Under et strøbrudd sendes en statusrapport for hvert temperaturfall på 2 ° dersom romtemperaturen er under 10 °
- Temperatursensor med innebygget kalibrering (-5 ° – +5 °)
- GSM-roaming støttes
- 4 alarmnumre
- Selvalgt, unik ID, for eksempel adressen din
- Langt IR-intervall som gjør det mulig å plassere den langt vekk fra varmpumpen
- GSM-modulen fungerer over hele verden på GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Alle data for brukeropsett lagres sikkert
- Li-Po-batteri med reservestrøm til ca. 3 dager eller 60 timer
- Strømforsyningsenhet med europlugg. Inn: 100–240 VAC. Ut: 5 VDC
- Spesiellaget programvare på forespørsel

Spesifikasjon for de to relékontaktene:

- Maks 30 VDC eller VAC / 3 A
- Kontakten er av typen NO.

Hurtigguide

Kom i gang med CTSmall

 climatech

Lad oss komme i gang ...

Besøk www.CTSmall.eu dersom du vil se hurtigguiden på andre språk.

- 1 Kjøp et **SIM-kort** (normal størrelse) og bruk din telefon til å **låse opp PIN-koden**. Sørg for at det er penger på SIM-kortet.


Skv SIM-kortet inn i sprekken på siden av CTSmall til det glir på plass med et klikk. SYS-LED-en begynner å blinke.



- 2 Koble **strømadapteren** til CTSmall og en stikkontakt.

- 3 **SYS-LED-en** blinker hurtig grønt mens SMS-er sendes og mottas. Hvis det er problemer med å sende en SMS, blinker SYS-LED-en rødt.

GSM-signalet skal være stabilt med minst 2 streker for signalstyrke. Signalet blinker på SYS-LED-en hvert 10. sekund. Dette skjer kun de første 10 minuttene etter enheten har blitt slått på.

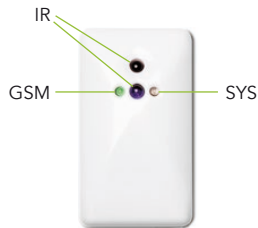

- 4 Klargjør CTSmall med SMS:

Still inn merket (din varmepumpemodell) som: **1234,Brand** – vent på SMS-svar. Tast inn merket på din varmepumpe/luftkondisjoneringsenhet som forklart i SMS-svaret, for en LG: **1234,Brand,LG**

Hvis du vil ha aktive alarmer for temperaturer eller strøbrudd, må du taste inn minst ett tall i listen som: **1234,PhN1,+4512345678**

Se listen over SMS-kommandoer for flere kommandoer.



- 5 Klargjør CTSmall med vor app:

Last ned vår gratis app fra CTSmall.eu/app


Velg et språk. Gå deretter gjennom de seks sidene i introduksjonen:

- Tast inn telefonnummeret til din CTSmall
- Behold koden 1234
- Velg merket på listen
- Gi kontrollenheten et navn
- Tast inn ditt telefonnummer for å motta alarmmeddelelser
- Trykk på "Add" (Legg til) ... det var det hele.



- 6 Sett CTSmall opp på veggen med **IR-LED-ene** vendt direkte mot varmepumpen/luftkondisjoneringsenheten. De to LED-ene har et kombinert synsfelt på 45°.

Sørg for å teste om det hele fungerer stabilt.

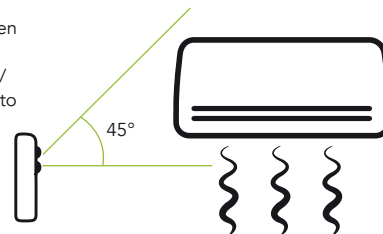

Reléboks (medfølger ikke)


Hvis du har kjøpt en Climatech reléboks, skal du koble den til CTSmall med kabel og koble strømforsyningen til reléets strømutgang.

SMS-kommandoer: **1234,Out1,0** eller **1234,Out2,1** (se listen over SMS-kommandoer).

Spesifikasjon for de to relékontaktene:

- Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
- Kontakten er av typen NO

ADVARSEL:
Installasjonen SKAL foretas av en utdannet elektriker

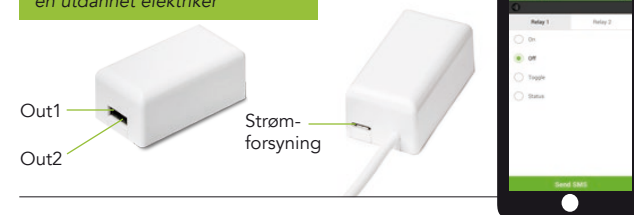

Hent appen



CTSmall.eu/app

Skann koden for å laste ned appen. Kan fås for:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

Få support



Support.CTSmall.eu

Skann koden for kundestøtte eller adgang til kunnskapsbasen.