

Panoramica funzionalità

- Compatto, indicato ovunque (L80xL40xH20)
- Allarme per temperature inferiori a +5°
- Allarme per temperature superiori a +45°
- Allarme per temperatura auto-selezionata (bassa) tra 1 e 30°
- Allarme per temperatura auto-selezionata (alta) tra 1 e 45°
- Allarme alimentazione: verrete informati in modo da prevenire danni a frigorifero, freezer, ecc.
- Durante l'interruzione dell'elettricità verrà inviato un rapporto sullo stato per ogni calo di 2 °C nel caso in cui la temperatura ambiente sia inferiore a 10°
- Sensore di temperatura con taratura integrata (-5° – +5°)
- Supporto roaming GSM
- 4 numeri di emergenza
- ID univoco auto-selezionato, ad esempio il vostro indirizzo
- Lunga portata infrarossi che consente di posizionare il dispositivo lontano dalla pompa di calore
- Modulo GSM funzionante in tutto il mondo a 850/900/1800/1900 MHz
- Tutti i dati di configurazione utente sono memorizzati in modo sicuro
- Batteria Li-Po con potenza di riserva per circa 3 giorni o 60 ore
- Gruppo di alimentazione con spina europea, Ingresso: 100-240 VCA Uscita 6 VCC
- Micro antenna
- Software personalizzato su richiesta

Guida rapida

Impariamo a conoscere CTSmall



Cominciamo ...

Visitate il sito www.CTSmall.eu per consultare la guida rapida in altre lingue.


- 1** Premete **con forza** su entrambi i lati della parte inferiore. Rimuovete la parte superiore.




- 2** Acquistate una **SIM** (dimensioni normali) e usate il telefono per **sbloccare** il PIN. Assicuratevi che la SIM disponga di credito. Inserite la SIM nell'apposito scomparto come indicato qui di seguito.




- 3** Inserite il **jumper** in modo che copra entrambi gli spinotti in metallo.

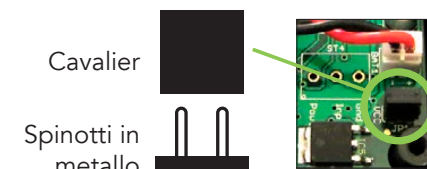


- 4** Collegate l'**adattatore** a una presa a muro.

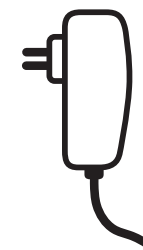

- 5** Inviare questo SMS al numero di telefono della SIM: **1234,Brand** – attendete l'SMS di risposta. Inserite il nome del marchio della vostra pompa di calore/dell'impianto dell'aria condizionata così come appare nell'SMS di risposta, ad es.: **1234,Brand,LG**. Il LED **SYS** lampeggia rapidamente con una luce verde durante l'invio e la ricezione di un SMS.

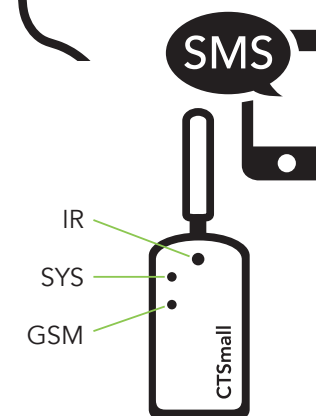



- 6** Puntate il LED **a infrarossi** direttamente verso la pompa di calore/l'impianto dell'aria condizionata.

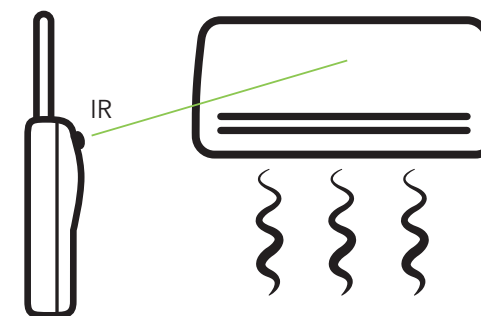

Scaricate la app

Se avete uno smartphone potete scaricare la nostra app, elegante e facile da usare.

Grazie alla app potrete controllare CTSmall così come fate con i comandi SMS.

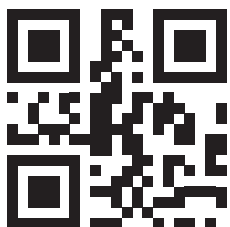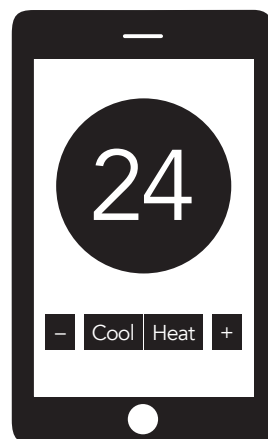

Scannerizzate il codice o andate sul sito CTSmall.eu/app per scaricare la app. Disponibile per:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

Le app per CTSmall e il relativo sviluppo sono curati da terzi che non fanno parte di Climatech. Non forniamo alcun supporto. Inoltre, l'uso di questa app è interamente a vostro rischio.

Commandes SMS

- 1234,Heat,8 (la pompa è impostata su Calore a 8°).
Valori: 0, 8, 10, 16-24
- 1234,Heat,22 (la pompa è impostata su Calore a 22°)
- 1234,Cool,18 (la pompa è impostata su Freddo a 18°)
- 1234,Heat,0 (arresto pompa)
- 1234,Cool,0 (arresto pompa)
- 1234,Low,10 (allarme inviato con temperatura inferiore a 10°).
Valori: 1-30
- 1234,High,17 (allarme inviato con temperatura superiore a 17°).
Valori: 1-45
- 1234,Name,(date un nome al controller)
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (numero allarme 1 – max. 4).
Ricordate il prefisso internazionale, ad es. "+45")
- 1234,Brand,Toshiba (fate riferimento al nostro sito web per l'elenco completo dei marchi o usate la funzione 1234,Brand)
- 1234,Brand (ricevete un elenco di tutti i marchi supportati e dei simboli corretti)
- 1234,TCal,-2 (regolate il sensore della temperatura interna, da -5° a +5°)
- 1234,Status (stato generale)
- 1234,StatusPhN (ricevete un elenco di tutti i numeri di emergenza inseriti)
- 1234,IRTest (funzione "help" durante il montaggio di CTSmall)
- 1234,Help (ricevete un elenco di tutti i comandi possibili)
- 1234,NewPass, la vostra nuova password (max. 10 caratteri, rispettate maiuscole/minuscole. 1234,NewPass,4D39a)
- FRESET,ICC-ID (questo comando deve essere scritto in MAIUSCOLO. FRESET,8945123456789012345)

I comandi possono essere simili ai seguenti:

1234 , heAT , 20

1234 , cool , 22

1234 , status