

# Tekstiviestikomennot

- 1234,Heat,8 (pumppu on nyt asetettu lämmittämään 8°:seen). Arvot: 0, 8, 10, 16-24
- 1234,Heat,22 (pumppu on nyt asetettu lämmittämään 22°:seen)
- 1234,Cool,18 (pumppu on nyt asetettu viilentämään 18°:seen)
- 1234,Heat,0 (pumpun pysäytys)
- 1234,Cool,0 (pumpun pysäytys)
- 1234,Low,10 (hälytys, jos lämpötila on alle 10°). Arvot: 1-30
- 1234,High,10 (hälytys, jos lämpötila on yli 17°). Arvot: 1-45
- 1234,Name,(anna ohjausyksikölle nimi)
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (hälytysnumero 1 – enint. 4. Muista maakoodi, esim. "+358")
- 1234,Brand,Toshiba (katso verkkosivulla täydellistä tuotemerkkilistaa tai käytä toimintoa 1234,Brand)
- 1234,Brand (esiin tulee luettelo kaikista tuetuista merkeistä ja oikea symboli)
- 1234,TCal,-2 (säädä sisätilan lämpötila-anturia -5°:sta +5°:seen)
- 1234,Status (yleinen tila)
- 1234,StatusPhN (saat listan kaikista ohjelmaan liitetyistä hätä numeroista)
- 1234,IRTest (aputoiminto CTSmall-laitteesi asennuksessa)
- 1234,TLog antaa lokitiedoston – lämpötilatiedot saa joka viikko lokitiedostona. Lokihistorian kesto on 35 tuntia)
- 1234,Out1,1 (Out1 on PÄÄLLÄ)
- 1234,Out1,0 (Out1 on POIS PÄÄLTÄ)
- 1234,Out2,t (Out2 on Toggle-tilassa (vaihto) – releen vaihto1,5 sekunnin viiveellä)
- 1234,Help (saat luettelon kaikista komennoista)
- 1234,NewPass, uusi käyttäjätunnus (enintään 10 merkkiä, kirjainkoolla on merkitystä. 1234,NewPass,4D39a)
- FRESET,ICC-ID (tämä komento kirjoitetaan ISOILLA KIRJAIMILLA. FRESET,8945123456789012345)

# Tietoa laitteesta

- Pieni koko, sopii kaikkialle (P70 x L40 x K20)
- Sisäänrakennettu antenni
- Varoitus, jos lämpötila laskee alle +5°:seen
- Varoitus, jos lämpötila nousee yli +45°:en
- Varoitus, jos itse valittu matala lämpötila on välillä 1–30°
- Varoitus, jos itse valittu korkea lämpötila on välillä 1-45°
- Sähkövaroitus – saat tiedon ja voit estää jääkaapin tai pakastimen sisällön pilaantumisen
- Sähkökatkoksen aikana saat tilaraportin aina lämpötilan laskiessa 2°, jos huonelämpötila on alle 10°.
- Lämpötila-anturi, jossa on sisäänrakennettu kalibrointi (-5° – +5°)
- GSM-roaming-tuki
- Neljä hälytysnumeroa
- Itse valittu yksilöllinen ID esimerkiksi omaan osoitteeseesi
- Pitkä IR-intervalli, joten sen voi sijoittaa kauas lämpöpumpusta.
- GSM-moduuli toimii kaikkialta maailmasta GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Kaikki käyttöasetukset säilytetään turvallisesti
- Li-Po-paristo, jossa on varavirtaa n. kolmeksi päiväksi tai 60 tunniksi
- Virtajohto EU-pistokkeella, sisäänmeno 100-240 VAC. Ulostulo: 5 VDC
- Erikoisvalmisteinen ohjelma pyynnöstä

## Kahden relekontaktin tekniset tiedot:

- Enintään 30 VDC tai VAC / 3 A
- Kontakti on tyyppiä NO.

# Pikaopas

CTSmall toimii näin



# Lähdetäänpä liikkeelle

Käy sivulla [www.CTSmall.eu](http://www.CTSmall.eu), jos haluat saada pikaoppaan jollakin muulla kielellä.

- 1 Osta **SIM-kortti** (normaalikoko) ja lukitse PIN-koodi omalla puhelimellasi. Huolehdi siitä, että SIM-kortilla on rahaa.

Työnnä SIM-kortti CTSmallin sivulla olevaan asemaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. SYS-LED alkaa vilkkua.




- 2 Yhdistä **virtasovitin** CTSmalliin ja pistorasiaan.



- 3 **SYS-LED** vilkkuu nopeasti vihreänä, kun tekstiviestiä lähetetään ja vastaanotetaan. Jos tekstiviestin lähettämisessä on ongelmia, SYS-LED vilkkuu punaisena.

GSM-signaalin pitää olla vakaa ja vahvuuden vähintään kaksi palkkia. Signaali vilkkuu SYS-LEDissä kymmenen sekunnin välein. Tämä jatkuu vain ensimmäiset kymmenen minuuttia, kun yksikköön on kytketty virta.

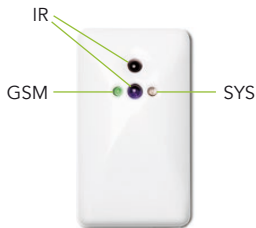

- 4 Nollaa CTSmall tekstiviestillä:

Aseta merkki (oma lämpöpumppumerkkisi): **1234,Brand** – odota tekstiviestivastausta Anna oman lämpöpumppusi/ilmastointilaitteesi merkki sellaisena kuin se näkyy tekstiviestivastauksessa, esim. LG:lle: **1234,Brand,LG**

Jos haluat aktivoida hälytykset lämpötilasta tai sähkökatkoksesta, sinun pitää antaa ainakin yksi luku luetteloon, kuten: **1234,PhN1,+4512345678**

Katso viestikomentojen luettelosta muita mahdollisia komentoja.



- 5 Nollaa CTSmall sovelluksellamme:


Lataa sovellus ilmaiseksi osoitteesta [CTSmall.eu/app](http://CTSmall.eu/app) Valitse kieli. Lue sitten kuusisivuinen johdanto:

- Liitä CTSmalliin oma puhelinnumerosi.
- Katso koodia 1234
- Valitse merkki luettelosta
- Anna ohjaimelle nimi
- Anna puhelinnumerosi voidaksesi vastaanottaa hälytysviestejä
- Paina "Add" (Lisää) ... ja siinä kaikki.



- 6 Aseta CTSmall seinälle suuntaamalla **IR-LED**it suoraan lämpöpumppuun/ilmastointilaitteeseen päin. Kahden LEDin yhteenlaskettu näkökenttä on 45°.

Muista testata, että kaikki toimii vakaasti.

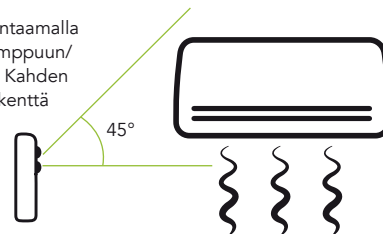

## Relerasia (ei sisälly toimitukseen)

Jos olet hankkinut Climatech-relerasian, niin yhdistä se kaapelilla CTSmalliin ja liitä virtalähde releen virtaporttiin.


Textiviestikomennot: **1234,Out1,0** tai **1234,Out2,1** (katso tekstiviestikomentojen luetteloa).

Kahden relekontaktin tekniset tiedot:

- Maksimi 30 VDC tai VAC / 3 A
- Kontakti on tyyppiä NO



**VAROITUS:**  
Asennuksen saa suorittaa VAIN pätevä sähkömies.

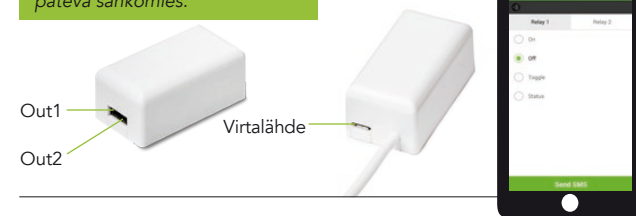

## Lataa sovellus



[CTSmall.eu/app](http://CTSmall.eu/app)

Skannaa koodi sovelluksen lataamista varten Saatavana:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

## Tukipalvelu



[Support.CTSmall.eu](http://Support.CTSmall.eu)

Skannaa tukikoodi tai pääsy tietokantaan.