

QUICK GUIDE

Du finder flere informationer på www.CTSmall.eu samt www.support.CTSmall.eu

1 Opstart:

- Aktiver det vedlagte simkort, nummeret oplyses efter aktivering. Nummeret du har fået oplyst er det du skal bruge når du sender SMS til CTSmall!
- Indsæt Simkortet (se Punkt 7) i siden af CTSmall (husk at vende det rigtigt). Skub det på plads med din negl.
- SYS-LED'en begynder at blinke.



2 Tilslut USB strømforsyningen:

- USB strømforsyningen tilsluttes CTSmall, og en stikkontakt.
- CTSmall tilslutter nettet efter cirka 40 sekunder.
- Efterfølgende vil SYS-LED'en give et grønt blink hvert 3. sekund.
- Blinker den rødt, kan der være noget galt.



3 Signalstyrke og SMS kontrol:

- Signalstyrken blinkes med SYS-LED hvert 10. sekund.
- Signalstyrken skal være stabil med mindst 2 korte grønne blink i SYS-LED'en.
- Ser du et kort rødt blink, hvert 10 sekund, er signalstyrken dårlig!
- Signalstyrken vises efter behov, men kun i 10 minutter, efterfølgende ser du kun et kort grønt blink hvert 3 sekund.



3a SMS kontrol:

- Send en SMS til det oplyste nummer fra simkortet med beskeden: 1234,Status
- Du skal efterfølgende modtage en SMS retur fra CTSmall.
- SYS-LED'en blinker hurtigt grønt når CTSmall modtager, samt sender en SMS.
- Blinker CTSmall rødt kan der være noget galt.

4 Klargør CTSmall med SMS:


- Find brand-koden til din varmepumpe på www.support.CTSmall.eu/brand
- For at se hvilke varmepumper din CTSmall understøtter, send følgende SMS: 1234,Brand
Du modtager efterfølgende en SMS som viser korrekt notation, og det aktive Brand i CTSmall.
- Har du en LG varmepumpe, send følgende SMS: 1234,Brand,LG
Du skal efterfølgende modtage en SMS retur med Active:LG.
- Giv din CTSmall et navn, f.eks. »sommerhus« Send følgende SMS: 1234,Name,Sommerhus (ikke æøå eller specialtegn).
- For at modtage alarmer for temperatur og strømsvigt, skal du indlægge mindst ét mobilnummer (husk landekode, i DK +45), send følgende SMS: 1234,PhN1,+4512345678

5 Klargør CTSmall med app:

- CTSmall skal kunne modtage og sende en SMS inden du opsætter den med app, se Punkt 3.
- Download den gratis app fra www.CTSmall.eu
- Vælg sprog.
- Indtast telefonnummeret på din CTSmall (husk landekode, i DK +45).
- Behold koden 1234
- Vælg dit varmepumpe-mærke fra listen.
- Giv CTSmall et navn (ikke æøå eller specialtegn).
- Indtast mindst ét mobilnummer for at modtage SMS alarmer (husk landekode, i DK +45).
- Tryk på "Add" og send SMS'en. Afvent bekræftelse på SMS.
- Vigtigt: Modtager du IKKE en SMS, er der noget galt.


6 Placering:

- Monter CTSmall på væggen med IRLED'erne vendt direkte mod varmepumpen.
- De to LED'er har et kombineret synsfelt på 45°.
- Kontrollér at du kan tænde og slukke din varmepumpe med CTSmall, se Punkt 9.

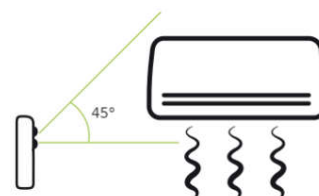


7 Simkort:

- Du skal bruge et stort/standard simkort!
- CTSmall anvender SMS på 4G (CAT.M) eller det mere kendte 2G net.
- Teknologien 4G (CAT.M) giver god dækning selv i problematiske områder.
- Vi anbefaler du anvender det vedlagte simkort. Nogle udbydere har problemer med SMS på 4G (CAT.M). Vælger du et andet simkort end det, som følger med, kan der forekomme problemer!
- For yderligere information se: www.CTSmall.eu og www.support.CTSmall.eu

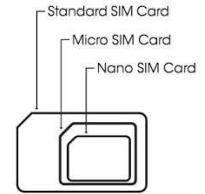

8 Relæboks(medfølger ikke):

- Relæboksen tilsluttes CTSmall, og strømforsyningen tilsluttes relæboksen.
- Du finder mere hjælp på www.support.ctsmall.eu/relay

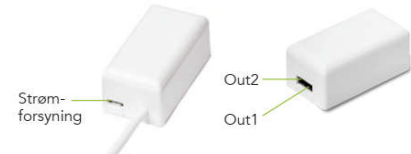

9 SMS-kommandoer:

- 1234,Heat,8 (pumpen er nu sat til varme ved 8°). Værdier: 0, 8, 10, 16-24 (0=OFF)
- 1234,Heat,22 (pumpen er nu sat til varme ved 22°)
- 1234,Cool,18 (pumpen er nu sat til køling ved 18°)
- 1234,Heat,0 (stop pumpe)
- 1234,Cool,0 (stop pumpe)
- 1234,Low,10 (alarm ved mindre end 10°). Værdier: 0-30 (0=OFF)
- 1234,High,17 (alarm ved mere end 17°). Værdier: 1-45
- 1234,Name,Sommerhus (giv CTSmall et navn. Brug ikke æøå og specialtegn)
- 1234,PhNX,+4511111111 (indlæg alarmnummer. X kan være 1,2,3,4. Husk landekode, i DK +45)
- 1234,Brand,Toshiba (se en komplet liste på vores hjemmeside)
- 1234,Brand (viser alle understøttede brands og korrekt notation)
- 1234,TCal,-2 (juster den interne temp.-sensor, -5° til +5°)
- 1234,Status (generel status)
- 1234,StatusPhN (få en liste over indlagte alarmnumre)
- 1234,TLog (hent temperatur-loggen. Hver time gemmes temperaturen, der er loghistorik for 35 timer)
- 1234,Out1,1 (Out1 er ON)
- 1234,Out1,0 (Out1 er OFF)
- 1234,Out2,T (Out2 vil skifte (Toggle) med 1,5 sekunds forsinkelse)
- 1234,Help (få en liste over SMS kommandoer)

10 Funktionsoversigt:

- Lille, passer overalt (L70 x B40 x H20).
- Indbygget antenne.
- Advarsel ved temperaturer under +5°.
- Advarsel ved temperaturer over +45°.
- Advarsel ved lav selvvalgt temperatur mellem 1-30°.
- Advarsel ved høj selvvalgt temperatur mellem 1-45°.
- Strømalarm via SMS, så du kan forhindre skader på køleskab, fryser osv.
- Under et strømsvigt sendes en status for hvert temperaturfald på 2°, hvis rumtemperaturen er under 10°.
- Temperatursensor med indbygget kalibrering (-5° – +5°).
- Roaming understøttes, virker i udlandet.
- 4 alarmnumre.
- Selvvalgt, unikt ID, for eksempel din adresse (brug ikke æøå og specialtegn).
- Kraftigt IR-signal, der gør det muligt at placere CTSmall langt væk fra varmepumpen.
- CTSmall fungerer på 4G (CAT.M) samt 2G.
- Alle brugeropsætningsdata lagres sikkert.
- Li-Po-batteri med backup til ca. 3 døgn, i tilfælde at strømsvigt.
- USB strømforsyning med EU-stik.

11 Specifikation for de to relækontakter:

- Maksimum 30 VDC eller VAC/3A.
- Kontakten er af type NO.