

Funktionsoversigt

- Lille, passer overalt (L80xB40xH20)
- Advarsel om temperaturer under +5°
- Advarsel om temperaturer over +45°
- Advarsel om lav selvvalgt temperatur mellem 1-30°
- Advarsel om høj selvvalgt temperatur mellem 1-45°
- Strømalarm – du får besked, så du kan forhindre skader på køleskab, fryser osv.
- Under et strømsvigt sendes en statusrapport for hvert temperaturfald på 2°, hvis rumtemperaturen er under 10°
- Temperatursensor med indbygget kalibrering (-5° – +5°)
- GSM-roaming understøttes
- 4 alarmnumre
- Selvvalgt, unikt ID, for eksempel din adresse
- Langt IR-interval, der gør det muligt at placere den langt væk fra varmepumpen
- GSM-modulet fungerer over hele verden på 850/900/1800/1900 MHz
- Alle brugeropsætningsdata lagres sikkert
- Li-Po med reservestrøm til ca. 3 dage eller 60 timer
- Strømforsyningsenhed med EU-stik, Ind: 100-240 VAC Ud 6 VCD
- Mikroantenne
- Specialfremstillet software på forespørgsel

Quick guide


Kom godt i gang med CTSmall



Lad os komme i gang ...

Besøg www.CTSmall.eu hvis du vil have lynguiden på andre sprog.

- 1** Tryk hårdt på begge sider af underdelen.

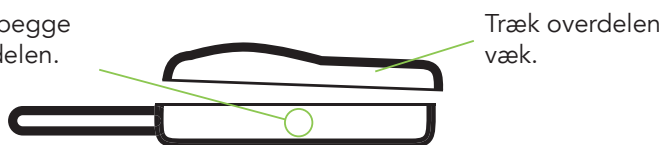


- 2** Køb et **SIM-kort** (normal størrelse) og brug din telefon til at **låse PIN-koden op**. Sørg for at der er penge på SIM-kortet.


Sæt SIM-kortet i holderen, som vist nedenfor.



- 3** Sæt **jumperen** i, så den dækker begge metalben.

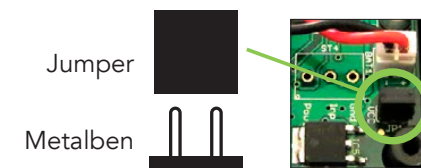

- 4** Slut **strømadapteren** til en stikkontakt.

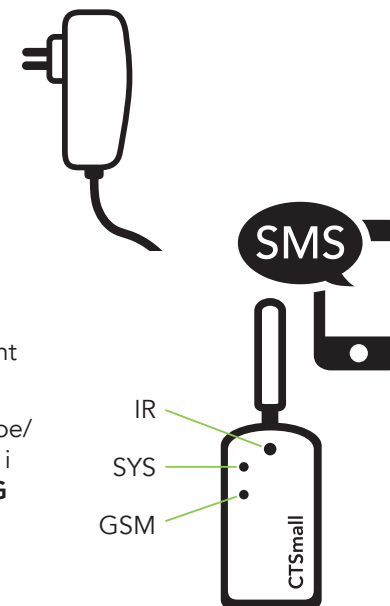


- 5** Send denne SMS til SIM-kortets telefonnummer: **1234,Brand** – vent på SMS-svar.

Indtast mærket på din varmepumpe/aircondition-enhed, som det vises i SMS-svaret, f.eks.: **1234,Brand,LG**

SYS-LED'en blinker hurtigt grønt, mens SMS sendes og modtages.



- 6** Peg **IR-LED'en** direkte mod varmepumpen/aircondition-enheden.

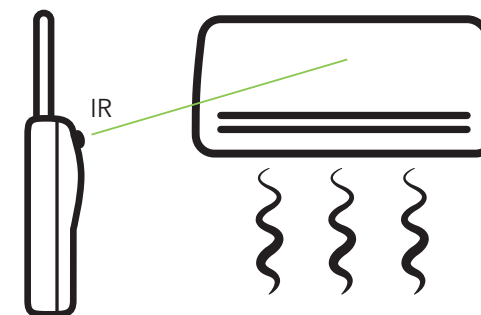

Hent app'en

Hvis du har en smartphone, kan du downloade vores meget elegante og brugervenlige app.

Med app'en kan du kontrollere CTSmall på samme måde, som du kan med SMS-kommandoer.

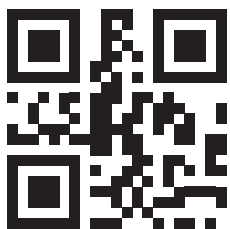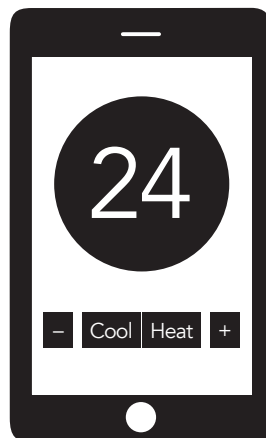

Scan koden, eller besøg CTSmall.eu/app for at downloade app'en. Fås til:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

Apps til CTSmall samt udviklingen er fra tredjepart og er ikke en del af virksomheden Climatech. Vi yder ingen support. Brug af denne app er derudover fuldstændig på egen risiko.

SMS-kommandoer

- 1234,Heat,8 (pumpen er nu sat til varme ved 8°). Værdier: 0, 8, 10, 16-24
- 1234,Heat,22 (pumpen er nu sat til varme ved 22°)
- 1234,Cool,18 (pumpen er nu sat til køling ved 18°)
- 1234,Heat,0 (stop pumpe)
- 1234,Cool,0 (stop pumpe)
- 1234,Low,10 (alarm sendt med mindre end 10°). Værdier: 1-30
- 1234,High,10 (alarm sendt med mere end 17°). Værdier: 1-45
- 1234,Name,(giv styreenheden et navn)
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (alarmnummer 1 – maks. 4. Husk landekode, f.eks. "+45")
- 1234,Brand,Toshiba (se en komplet liste over mærker på vores websted, eller brug funktionen 1234,Brand)
- 1234,Brand (få en liste over alle understøttede mærker og korrekt notation)
- 1234,TCal,-2 (juster den interne temp.-sensor, -5° til +5°)
- 1234,Status (generel status)
- 1234,StatusPhN (få en liste over alle indtastede nødopkaldsnumre)
- 1234,IRTest (hjælpefunktion ved opsætning af din CTSmall)
- 1234,Help (få en liste over alle mulige kommandoer)
- 1234,NewPass, din nye adgangskode (maksimalt 10 tegn, forskel på store og små bogstaver. 1234,NewPass,4D39a)
- FRESET,ICC-ID (denne kommando skal skrives med STORE BOGSTAVER. FRESET,8945123456789012345)

Kommandoer kan også se således ud:

1234 , heAT , 20

1234, cool , 22

1234, status